# Canon

# 數碼視頻攝錄機 使用說明書

# 繁體中文

# MD120/MD111/ MD110/MD101



簡介

準備

基本功能

進階功能

Mini Digital Video Cassette

外部連接

其他資訊

# 1 ....

# 清潔視頻磁頭

數碼視頻攝錄機在錄影帶上極細的線 ( 細如發絲寬度的 1/8 ) 內記錄視頻信號。如視頻磁 頭有一點變髒,將會出現以下情況:

- 馬賽克或其他斑駁的視頻影像(圖1)或者播放時出現條帶(圖2)。
- 聲音失真,或播放時沒有聲音。
- 出現訊息 「磁頭髒了、使用磁頭清潔帶」。



阊 1

如果出現這樣的情況,請用佳能 DVM-CL 數碼視頻磁頭清潔帶 \* 或市面有售的乾式清潔帶清潔磁頭。

如果清潔視頻磁頭不久後,這樣的情況再次出現,則視頻錄影帶可 能損壞。請停止使用。

\* 因地區而異。

圖 2

#### 以下情況下, 視頻磁頭可能變髒:

- 在潮濕或炎熱的地方使用攝錄機。
- 使用損壞或骯髒的錄影帶。
- 在多塵的地方使用攝錄機。
- 使用長時間未清潔的視頻磁頭。

# i)註釋

- ●進行重要記錄前,請清潔視頻磁頭並先進行攝錄機試錄。建議您使用後或存放攝錄機前,清潔視頻磁頭。
- 動力使用液體式清潔帶,否則可能會損壞本攝錄機。
- 即使清潔磁頭後,您也可能無法正確播放使用骯髒的磁頭記錄的錄影帶。

# 重要使用說明

### 警告!



為了避免發生觸電的危險,請勿開啟外殼(或背蓋)。當中並沒有使用者可自行維修的 零件。若需要維修服務,請向合格的服務人員洽詢。

#### 警告!



為了避免發生火災或觸電的危險,請勿讓此產品暴露在雨水或潮濕的環境之中。

#### 注意:

為了避免發生觸電的危險和干擾的情形,請僅使用建議的附件。

#### 注意:

在不使用本產品時,請中斷電源插座上的主電線插頭。

主電線插頭用作中斷裝置。一日發生意外,主電線插頭可以迅速中斷。

使用小型電源轉接器時,請勿用布將其裹住或蓋住,請勿將其放置在狹小的空間內。熱力會積聚, 塑膠殼可能會變形,這樣可能會導致觸電或發生火災。

CA-590E 的識別牌位於底部。



使用 CA-590E 小型電源轉接器以外的任何裝置均可能損壞攝錄機。

# 目錄

在在	^
賜	77

	關於本說明書	6
<b>」</b>	<b>攝錄機</b> 隨機附件	
	随機附件····································	
	□   F	
		•
準備		
開始		
	為電池充電13	
	安裝備用電池14	1
	插入和取出錄影帶	
	使用攝錄機的準備事項10	
	調整液晶螢幕16	)
使用	<b>进早</b> 選擇 FUNC. 選單選項	7
	选择 FUNO. 选单选项	, >
首次		,
日小	<b>政</b> 促 更改語言19	<b>a</b>
	更改時區	
	設定日期和時間	
	功能	
記錄		
	記錄影片	
	變焦22	_
播放	播放影片23	,
	增放影片	1
	穿找取役物京的結准	+ 1
		+
進階	·功能	
選單	選項清單	
i	設定選單	
	相機設定(數碼變焦、影像穩定器等)	5
	VCR 設定 (記錄模式、電視類型等)	,
	音頻設定 ( 音頻模式 、 防風等 )	,
	網小畝走(飛笛蛋舞売度、暗言等)20 系統設定(提示音等)	2
	日期/時間設定	)
記錄		
	 使用記錄程式	)
	P: 變更快門速度及特殊場景程式3	l
調整	書面:曝光、對焦及色彩	
	手動對焦調整33	3
	白平衡34	1


	B/6.4-B
	影像效果35
	記錄及播放
	音頻記錄模式35
	音頻播放模式36
其他	功能
	數據37
	自拍
	數碼效果
<u>外</u> 部	<b>7連接</b>
連接	至電視或錄影機
	連接圖40
	在電視螢幕上播放42
	轉錄至錄影機或數碼視頻攝錄機42
	MD120 數碼視頻轉錄
	至電腦
	<b>エモ脳</b> PC 連接圖45
	傳輸視頻記錄46
其他	· 資訊
故障	?
	疑難排解47
	訊息清單
	事項及禁止事項
	<del>すれたポエチス</del> 使用注意事項51
	維修保養 / 其他
	在國外使用攝錄機
資訊	
	系統概覽56
	另購附件57
	規格59
	索引61

# 關於本說明書

感謝您購買佳能 MD120/MD111/MD110/MD101。使用本攝錄機之前,請先詳細閱讀本說明書,並妥善儲存說明書作日後參考。如果您的攝錄機不能正常運作,請參考「疑難排解」表(□ 47)。


#### 本說明書使用的符號

- (i) 註釋:攝錄機基本操作步驟的補充說明。
- 國 檢查事項:無法在所有操作模式中使用所述功能時,採用的限制條件(攝錄機應設定的操作模式等)。
- □ : 參考頁數。
- MDI20 : 僅對特殊型號適用或可以使用的選項或功能。
- 「螢幕」即液晶螢幕及觀景器螢幕。
- ●本說明書中的照片是用靜態照相機拍攝的模擬畫面。請注意,除非特別註明,否則本使用手冊的圖解均節錄自《MDI20》型號。

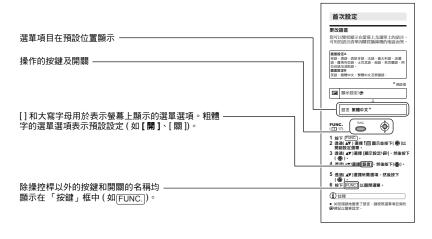


# 關於操控桿及操控桿指南

洣你操控桿可以使您控制攝錄機的多項操作,選擇或變更攝錄機上的選單。

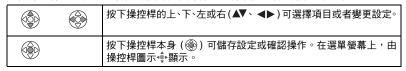

指定到操控桿的功能因操作模式而變更。您可顯示操控桿指南以提示您每個操作模式中操控桿的功能。

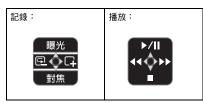

# 關於操作模式

攝錄機的操作模式取決於**ECWET**開關的位置。本說明書中,**ESSEN**表示在顯示的操作模式中可以使用此功能,**ESSEN**表示不可以使用此功能。未提供操作模式圖示時,在所有操作模式中都可以使用此功能。

操作模式	POWER開關	圖示顯示	操作	В
CAMERA	CAMERA		在錄影帶上記錄影片	21
PLAY    ©	PLAY	₽®	從錄影帶播放影片	23

### 商標聲明

- · Mini DY 是商標。
- Windows  $^{\mathbb{R}}$  是 Microsoft 公司在美國與 / 或其他國家的註冊商標。
- Macintosh 與 Mac OS 是 Apple 電腦公司在美國與其他國家的註冊商標。
- 上面未提及的其他名稱及產品,可能是各公司的商標或註冊商標。

# 隨機附件

CA-590E 小型電源 轉接器 ( 附電源線 )



BP-2L5 電池



鋰電池 CR1616




STV-250N 立體 聲視頻連接線




# 部件指南

# 左側視圖

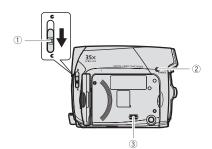

# 右側視圖

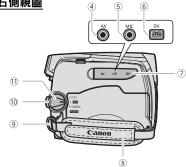

- ① 鏡頭蓋開關 (□ 21) ( ○開啟、 ○關閉 )
- ② CHARGE( 充電 ) 指示燈 (LLL 13)
- ③ 揚聲器
- ④ AV 端子 (口 40)
- ⑤ MIC(麥克風)端子(□ 36)
- ⑥ DV 端子 (口 40, 45)
- ⑦ 端子蓋
- ⑧ 握帶 (二 16)
- 9 肩帶扣(口 58)
- ⑩ 鎖定鍵
- ① POWER 開關 (CD 7)
- 12 立體聲麥克風


除操控桿以外的按鍵和開關的名稱均顯示在「按 鍵」框中(如[FUNC.])。

# 前視圖




#### 後視圖


10

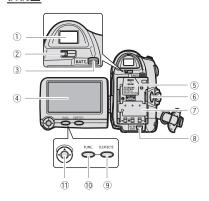

### 頂視圖

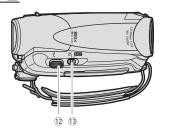

# 底視圖

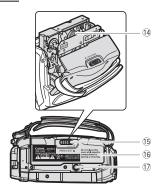

- ① 觀景器 (二 16)
- ② 屈光度調整桿 (🎞 16)
- ③ BATT.(電池釋放)開關(口 13)
- ④ 液晶螢幕 (〇 16)
- ⑤ 備用電池倉 (🎞 14)
- 開始/停止鍵(□ 21)
- ⑦ 機身編號,電池安裝元件(🎞 13)
- ⑧ DC IN (直流電輸入)端子(□ 13)
- ⑨ D.EFFECTS(數碼效果)鍵(山 38)
- ⑩ FUNC.(功能)鍵(皿 17, 25) ① 操控桿(皿 6)
- ① 變焦桿 (口 22)
- ① 模式開關(□ 30)

### EASY 簡易記錄


回記錄程式

- ① 錄影帶倉(□ 15)
- ( 開啟/取出) 開關(□ 15)
- 16 錄影帶倉蓋 (Ш 15)
- ① 三腳架插孔 (口 22)

除操控桿以外的按鍵和開關的名稱均顯示在「按 鍵」框中(如FUNC.)。

# 螢幕顯示

#### CAMERA 回記錄

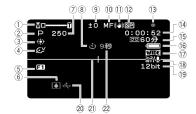

### PLAY·园 播放



- ① 變焦 (□ 22)、曝光 •—■ (□ 32)
- ② 記錄程式 (口 30)
- ③ 白平衡 (二 34)
- ④ 影像效果 (二 35)
- ⑤ 數碼效果 (二 38)
- ⑥ 凝結警告 (□ 54)
- ⑦ 快門速度 (🎞 31)
- ⑧ 自拍(口 37)
- ⑨ 曝光調整 (□ 32)
- ⑩ 手動對焦 (🎞 33)
- ① 影像穩定器 (二 26)
- 12 記錄模式 (二 27)
- ① 錄影帶操作
- 14 時間代碼(時:分:秒)
- 15 剩餘錄影帶
- 16 剩餘電量
- ① 寬螢幕 16:9 模式 (〇 26)
- 18 防風關閉 (二 27)
- ⑩ 音頻記錄模式 (□ 35)
- ② 備用電池警告
- ② 水平清晰度 (二 28)
- ② 記錄提示
- ② 操作模式 (口 7)
- ② 音頻播放模式 (□ 36)
- ② 搜索功能顯示 結尾搜索 () 24)
- 26 播放時間
  - (時:分:秒:幀)
- ② 操控桿指南 (□ 6)
- 28 數據 (口 37)

#### 13 錄影帶操作

- ●記錄、●■■暫停記錄、
- 停止、▲ 取出、
- ▶▶ 快轉、◀◀ 回捲、
- ▶ 播放、▶ 暫停播放、
- ▶▶ 快轉播放、
- 回捲播放

#### 15 剩餘錄影帶

以分鐘表示錄影帶的剩餘時間。記錄時,「」」會移動。錄影帶到達末端時,顯示會變更為「」四 結束」。

- 剩餘時間少於 15 秒鐘時, 剩餘的錄影帶時間可能不會顯示。
- 因錄影帶類型而異,剩餘時間可能不會正確顯示。在任何情況下,您都可以記錄視頻錄影帶標籤上規定的時間(如,85分鐘)。

#### 16 剩餘電量



- 如果「△□」開始閃動紅光,請更換電量充足的電池。
- 您安裝電量耗盡的電池時,電源可能會關閉,而不會顯示「△□」。
- 因攝錄機及電池的使用狀況而異,實際電量可能不會正確顯示。

### 20備用電池警告

沒有安裝鋰電池,或需要更換鋰電池時, ☆會以紅色閃動。


### ② 記錄提示

您開始記錄時,攝錄機會從 1 秒數至 10 秒。 這可以避免場景太短。


# 開始

### 為電池充電

本攝錄機可以採用電池供電或直接使用小型電源轉接器供電。使用前,請為電池充電。

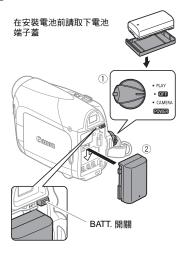

- 1 關閉攝錄機。
- 2 將電池裝入攝錄機。
  - 輕按電池,向下滑入,直至安裝到位。

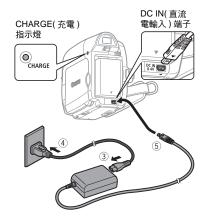

- 3 將電源線連接至小型電源轉接器。
- 4 將電源線插入電源插座。

# 充電、記錄和播放時間

下表中的時間為大約數,因充電、記錄或播放環境而異,實際時間會有所不同。

電池	BP-2L5	NB-2L	NB-2LH	BP-2L12	BP-2L14	
充電時間	145 分鐘	150 分鐘	160 分鐘	240 分鐘	285 分鐘	
最長記錄時間						
觀景器	105 分鐘	120 分鐘	145 分鐘	250 分鐘	305 分鐘	
液晶螢幕[一般]	100 分鐘	120 分鐘	145 分鐘	245 分鐘	300 分鐘	
液晶螢幕[明亮]	95 分鐘	110 分鐘	135 分鐘	230 分鐘	280 分鐘	
典型記錄時間 *						
觀景器	60 分鐘	65 分鐘	80 分鐘	135 分鐘	165 分鐘	
液晶螢幕[一般]	55 分鐘	65 分鐘	80 分鐘	130 分鐘	165 分鐘	
液晶螢幕[明亮]	50 分鐘	60 分鐘	75 分鐘	125 分鐘	155 分鐘	
播放時間	110 分鐘	125 分鐘	150 分鐘	265 分鐘	320 分鐘	

<sup>\*</sup> 進行重複操作(如:開始/停止、變焦、電源開/關)的大約記錄時間。

### 5 將小型電源轉接器連接至攝錄機的 DC IN(直流電輸入)端子。

- CHARGE(充電)指示燈開始閃動。充電 完成後,指示燈將會持續亮起。
- 您也可以使用小型電源轉接器而無需 安裝電池。
- 連接小型電源轉接器後,即使安裝電 池, 也不會消耗雷池雷量。

#### 雷池充滿雷後

- 1 將小型電源轉接器從攝錄機取下。
- 2 將電源線從電源插座和小型電源轉接器 上拔下。

#### 取出電池

按下BATT 以釋放電池。彈出電池,然後 拔下。



#### 須知

- ●使用小型電源轉接器時,您可能會聽到其發出 的聲音。這並非故障。
- 建議在 10℃至 30℃的溫度範圍內為電池充電。 超出 0℃至 40℃ 的温度範圍, 充電將不會執行。
- 請勿將任何非建議的用於此攝錄機的電器裝置 連接至攝錄機的 DC IN( 直流電輸入) 端子或小型 雷源轉接器。
- 為防止裝置故障及過熱,請勿在出國旅行時將 附送的小型電源轉接器連接至電壓轉換器,或連 接至特殊電源,如飛機和輪船上的電源、DC-AC (直流電 - 交流電)換流器等。

# i)註釋

● CHARGE( 充電 ) 指示燈也可以表示電池大致充 雷狀能。


持續亮起:雷池已充滿。

約每秒閃動兩次:電池已充電至50%以上。 約每秒閃動一次:電池已充電量不足 50%。


- ◆ 充電時間因環境溫度及電池的初始電量狀況而 異。 在寒冷的環境下,電池的有效使用時間將會 減少。
- ●建議您準備比預期所需還要多兩至三倍的電 池。

### 安裝備用電池

備用電池 (鋰電池 CR1616) 在電源切斷時為攝 錄機存儲日期、時間(□ 19)及其他攝錄機設定 供電。更換備用電池時,請將電源連接至攝錄 機以儲存設定。

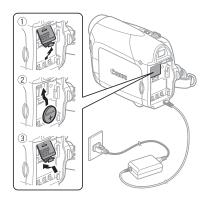

- 1 如果已安裝電池,請先將其取出。
- 2 打開備用電池倉蓋。
- 3 +面向上插入備用電池。

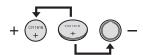


4 關閉電池倉蓋。

# (i) 註釋

備用電池的壽命約為1年。 ⇒ 閃動紅色,表示 需要更換電池。

# 插入和取出錄影帶

僅可以使用附有 Min IN 標誌的視頻錄影帶。

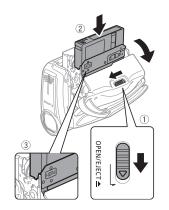

1 按箭頭方向完全滑動 OPEN/EJECT ▲,然 後開啟錄影帶倉蓋。

錄影帶倉會自動開啟。

### 2 插入錄影帶。

- 讓錄影帶小窗朝握帶方向插入錄影帶。
- •取出錄影帶時,請垂直取出。
- 3 按下錄影帶倉上的 PUSH 標記,直到關上 為止。



4 請等待直到錄影帶倉自動收回並關上錄 影帶倉蓋。


# 1 須知

- ●錄影帶倉自動開啟或關閉時,請勿干擾錄影帶倉,或嘗試在錄影帶倉完全收回之前關上錄影帶倉蓋。
- 請小心勿讓錄影帶倉蓋夾到您的手指。



攝錄機連接至電源時,即使 POWER 開關設定為 OFF,仍可插入/取出錄影帶。

# 使用攝錄機的準備事項

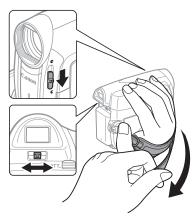

- 1 開啟攝錄機。
- 2 移動鏡頭蓋開關至≪以打開鏡頭蓋。
- 3 調整觀景器。

維持液晶螢幕面板關閉以使用觀景器, 並按照需要調整屈光度調整桿。

4 繋緊握帶。

調整握帶直至您的食指可以碰到變焦桿,而您的拇指可以碰到開始/停止鍵。

### 調整液晶螢幕

#### 旋轉液晶螢幕面板

將液晶螢幕面板打開至 90 度。 您可將此面板向下旋轉 90 度。



您可將此面板向鏡頭旋轉 180 度,在您使用 觀景器時,使攝錄主體可以檢視液晶螢幕。 您在使用自拍記錄時,將液晶螢幕旋轉 180 度亦很有效。



攝錄主體可以監視液晶螢幕

#### 液晶螢幕背光

您可將液晶螢幕亮度設定為一般或明亮。

# FUNC.





- 1 按下 FUNC. •
- 2 透過(▲▼)選擇〔□圖示並按下(◈)以開啟設定選單。
- 3 透過 (▲▼) 選擇 [■ 顯示設定 /⑤], 然後按下(⑥)。
- 4 透過(▲▼)選擇[背景亮度],然後按下 (※)。
- 透過(▲▼)選擇所需選項,然後按下 (※)。
- 6 按下FUNC.以關閉選單。

# (i) 註釋


- 此設定並不影響記錄或觀景器螢幕的亮度。
- 使用[明亮]設定,會縮短電池的有效使用時間。

# 使用選單

按下 FUNC. 鍵 (FUNC.) 後,可以從開啟的 選單中調整多項攝錄機功能。

關於可以使用的選單選項及設定的詳細說明,請參考「選單選項清單」(□ 25)。

### 選擇 FUNC. 選單選項

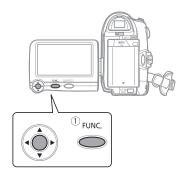




- 1 按下[FUNC.]。
- 透過(▲▼)從左側欄中選擇您要變更的功能的圖示。
- 3 透過(◀▶)從底部列的可用選項中選擇所需的設定。

所選選項會以淺藍色突出顯示。不可使 用的選單項目會顯示為灰色。

- 4 按下FUNC.以儲存設定,然後關閉選單。
  - · 您可隨時按下FUNC 以關閉選單。
  - 對於某些設定,您需要按下(圖)後作 進一步選擇。請按照螢幕上出現的操作 指南執行操作(如操控桿圖示♠、小箭 頭等)。

### 從設定選單中選擇選項

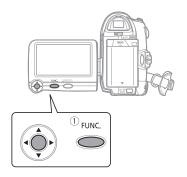



- 1 按下FUNC.]。
- 2 透過(▲▼)選擇: □圖示並按下(◈)以開啟設定選單。

您可按住FUNC. 兩秒以上,以直接開啟 設定選單螢幕。

3 透過(▲▼)從左側欄中選擇所需的選單, 然後按下(※)。

所選選單標題會出現在螢幕頂部,下面 是設定清單。

- **4** 透過 (▲▼) 選擇您要變更的設定·然後按下 (⑥)。
  - 橙色框會指示目前所選的選單項目。不可使用的選單項目會顯示為灰色。
  - 要返回選單選擇螢幕,透過(▼)選擇[少返回],然後按下(⑥)。
- 透過(▲▼)選擇想要的選項,然後按下 (※)儲存設定。
- 6 按下FUNC.

您可隨時按下FUNC. 以關閉選單。

# 首次設定

### 更改語言

您可以變更顯示在螢幕上及選單上的語言。可用的語言清單因購買攝錄機的地區 而異。

#### 語言設定A

英語、德語、西班牙語、法語、意大利語、波蘭語、 羅馬利亞語、土耳其語、俄語、烏克蘭語、阿拉伯 語及波斯語。

#### 語言設定 B

英語、簡體中文、繁體中文及泰國語。

♦預設值



顯示設定/⊜

Û

語言 繁體中文 \*

FUNC. ( 17)





- 1 按下FUNC. •
- 2 透過(▲▼)選擇〔三圖示並按下(◈)以開啟設定選單。
- 3 透過(▲▼)選擇[顯示設定/靈]·然後按下(⑩)。
- 4 透過(▲▼)選擇[語言],然後按下(※)。
- 透過(▲▼)選擇所需選項,然後按下 (※)。
- 6 按下FUNC.以關閉選單。

# (i) 註釋

● 如您錯誤地變更了語言,請按照選單項目旁的● 標記以變更設定。

#### 更改時區

◆ 預設值



日期/時間設定

Û

時區/地區 巴黎◆

FUNC. ( 17)





- 1 按下 FUNC. •
- 2 透過(▲▼)選擇 [ 圖示並按下(※)以開啟設定選單。
- 3 透過 (▲▼) 選擇 [日期/時間設定],然後按下 (⑩)。
- 4 透過(▲▼)選擇[時區/地區]·然後按下 (※)。

時區設定會出現。預設設定為巴黎或香港,因購買地區而異。

- 5 透過(▲▼)選擇您所在的時區·然後按下 (⑩)。
  - 要調整日光節約時間,請選擇地區旁有 ※標記的時區。
- 6 按下FUNC.以關閉選單。

### 時區

設定時區、日期和時間後,在您到其他時 區旅遊時,不需要重新設定時鐘。請參考 螢幕上顯示的日期和時間選擇時區。

### 設定日期和時間

 $\Theta$ 

日期/時間設定

Û

日期/時間 1.JAN. 2007 12:00 AM

FUNC. ( 17)





- 1 按下[FUNC.]。
- 透過(▲▼)選擇 
   圖示並按下(⑩)以 開啟設定選單。
- 3 透過(▲▼)選擇[日期/時間設定]·然後按下(※)。
- 4 透過(▲▼)選擇[日期/時間]·然後按下 (※)。 日期的首個字段周圍將會顯示閃爍的箭頭。
- 5 用操控桿的 (▲▼) 變更日期及時間的每個字段並透過 (▶) 移動至下一個字段。
- 6 按下(靈)以開啟時鐘。
- 7 按下FUNC.以關閉選單。

# i)註釋

您也可以更改日期格式 (🗘 29)。

# 記錄

### 記錄影片

#### 開始記錄前


請先進行試錄以確保攝錄機正常運作。如有 必要,請清潔視頻磁頭(□ 2)。





- 1 移動鏡頭蓋開關至 < 以打開鏡頭蓋。
- 2 按住鎖定按鈕,將POWER開關設定為CAMERA。
- **3 按下** Start/Stop 以開始記錄。 再次按下 Start/Stop 以暫停記錄。

### 檢視最後記錄的場景

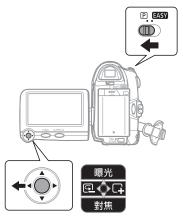

- 1 將模式開關設為 ₽。
- 2 如果操控桿指南沒有出現在螢幕上,請 按下()以顯示。
- 3 向 重推動操控桿 (◀) 一段時間並將其 釋放。
  - 攝錄機會播放最後記錄的畫面數秒, 然後返回暫停記錄模式。
  - 您也可以握住操控桿,向② 按下(◀) 或向 → 按下(▶)播放錄影帶(分別以 反向或正向)以尋找您想要開始記錄的 位置。

### 完成記錄時

- 1 關閉鏡頭蓋和液晶面板。
- 2 關閉攝錄機。
- 3 取出錄影帶。
- 4 中斷電源,然後取出電池。

# i)註釋

- ■關於記錄時間:透過變更記錄模式,您可以變更視頻畫質和可記錄的時間(△ 27)。
- 如果新記錄覆寫了以前的記錄,則無法還原以前的記錄。開始記錄前,請搜索最後記錄的結尾 (□ 24)。
- 為了保護錄影帶及視頻磁頭,如果攝錄機處於暫停記錄(●II)模式約4分30秒,攝錄機便會進入停止模式(■)。要想繼續記錄,請按下

Start/Stop | 0

- ●在非常嘈雜的環境,如:煙花表演或音樂會下 進行記錄時,聲音可能會失真或無法以實際音量 記錄。這並非故障。
- 關於省電模式:使用電池供電時,如果不對攝錄機進行任何操作,攝錄機會在5分鐘後自動關閉以節省電量(□ 29)。要重新接通電源,請關閉攝錄機然後重新開啟。
- ■關於液晶螢幕及觀景器螢幕:此螢幕屬於高度精密的技術產品,有效像素達99.99%以上。少於0.01%的像素可能偶爾失效或出現黑點、紅點、藍點或綠點。但這並不影響記錄的影像,也不是故隨。
- 使用三腳架時:請勿讓觀景器 暴露在直射陽光下,以免觀景器 鏡片聚焦光線產生高溫,使觀景 器熔化。請勿使用固定螺絲長於 5.5 毫米的三腳架。否則可能會損 壞攝錄機。



● 記錄影片時,嘗試獲得清晰、穩 定的影像。

拍攝時,過度移動攝錄機、大量使用快速變焦及 平移會導致畫面顫動、模糊。嚴重的情況下,播 放這類畫面時可能會導致眼睛不適。如果您有這 類反應,請立即停止播放,如有必要,請休息一會。

### 變焦




檢查事項





 $(\square 7)$ 

**CAMERA**·**國**:除了光學變焦,也可用數碼變 焦(□ 26)(**MD120/MD111/MD110**)可達1000 倍、**MD101**可達800倍)。

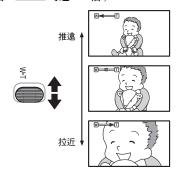

# 光學變焦 ( (MD120/MD111/MD110) 35 倍、(MD101) 30 倍)

將變焦桿移向₩可以推遠攝錄主體(廣角)。 將變焦桿移向T可以拉近攝錄主體(遠攝)。 您也可以變更變焦速度(□ 26)。您可以選 擇三種固定變焦速度的其中一種,或選擇 可變速度,其速度因變焦桿操作方式而異: 輕輕按下可進行慢速變焦;用力按下可進 行快速變焦。

# (i)

#### 註釋

- 設定為[變速]時,在暫停記錄模式中變焦速度將 會更快。
- 請與攝錄主體保持至少 1 米距離。使用廣角時, 您可對近至 1 厘米的攝錄主體對焦。

# 播放


#### 播放影片

在液晶螢幕上播放錄影帶,或者關閉液晶 面板以使用觀景器。您也可以轉動液晶面 板,將螢幕向外關閉液晶面板。





 $( \square 7)$ 

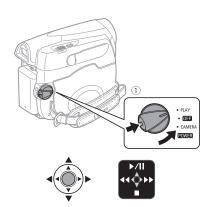

- 1 按住鎖定按鈕不放,將 POWER 開關設定 為 PLAY。
- 2 如果操控桿指南沒有出現在螢幕上, 請按下(圖)以顯示。
- 3 尋找開始播放點。

向 ◀◀推動操控桿(◀)以回捲錄影帶或 向▶▶推動操控桿(▶)以快轉錄影帶。

4 向▶/▮▮推動操控桿(▲)以開始播放。

#### 播放時

- 5 再次向▶/▮▮推動操控桿(▲)以暫停播放。
- 6 向■推動操控桿(▼)以停止播放。

#### 調較音量

- 1 按下 FUNC. •
- 2 透過(▲▼)選擇[II())揚聲器音量]並透過(▲▶)調較音量。
  - 關閉液晶面板時或STV-250N立體聲視 頻連接線連接至 AV 端子時,內置揚聲器 的聲音將靜音。
  - 如果完全關閉聲音,圖示將變為順。
- 3 按下FUNC.以關閉撰單。

### 特殊播放模式

在特殊播放模式下沒有聲音。

快轉播放:推動操控桿(◀)移向◀■或推動操控桿(▶)移向▶▶。按住操控桿可在回捲/快轉錄影帶時繼續播放。

# i)註釋

- 您可顯示記錄的日期和時間(□ 37)。
- 在某些特殊播放模式下,播放的影像可能會出現某些視頻問題(斑駁的層像、條帶等)。
- 為了保護錄影帶及視頻磁頭,如果攝錄機處於暫停播放(▶■■)模式約4分30秒,攝錄機便會進入停止模式(■)。要繼續播放,請向▶/■推動操控桿(▲)。

### 尋找最後場景的結尾

播放錄影帶後,使用此功能可以尋找最後 記錄場景的結尾,以便從該位置繼續記錄。

# ☑ 檢查事項

CAMERA



使用此功能前,請停止播放。

FUNC. ( 17)





- 1 按下FUNC. •
- 透過 (▲▼) 選擇 [→I 結尾搜索]·然後按下(⑥)。
- 3 透過(◀▶)選擇[執行],然後按下(變)。
  - 出現「結尾搜索」。
  - 攝錄機回捲/快轉錄影帶,並播放最後 記錄的內容數秒,然後停止錄影帶。
  - 要取消尋找,請向■推動操控桿(▼)。

# (i) 註釋

- 取出錄影帶後,無法使用結尾搜索。
- 如果記錄之間存在空白部份,則結尾搜索可能 無法正常操作。


#### 放大播放的影像

播放時,影片和靜止影像最多可放大 5 倍。 您也可以選擇要放大的區域。

CAMERA



 $(\square 7)$ 

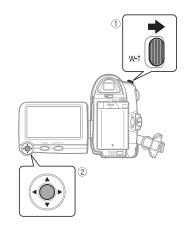

# 1 將變焦桿移向 T。

- 影像會放大兩倍,放大區域位置框會 出現。
- 要進一步放大影像,請將變焦桿移向T。要縮小放大倍率,請將變焦桿移向W。
- 如果影像無法放大,將會顯示。
- 2 使用操控桿透過(▲▼、◀▶)選擇影像放大的區域。

要取消放大功能,請將變焦桿移向 **W** 直至框消失。



須知

顯示放大位置框時,將代替操控桿指南。取消放 大以返回正常播放。

( 23)

# 選單選項清單

不可使用的選單項目會顯示為灰色。關於 項目選擇方法的詳細說明,請參考「使用 選單」(□ 17)。

#### FUNC. 撰單

 $(\square 30)$ 記錄程式

CAMERA 

模式開關:P

[P程式自動曝光]、[□肖像]、[□運動]、 [☑夜景]、[❷雪景]、[❷海灘]、

[四日落]、[▲聚光燈]、[團煙花]

 $(\square 34)$ 白平衡

模式開關: 🛭

[MB **自動]、**[※日光]、[★鎢絲燈]、 [. 設定]

 $(\square 35)$ 影像效果

模式開關:P

[避效果關]、[必鮮豔效果]、

[四自然效果]、[四細緻膚色效果]

( 38) 數碼效果

CAMERA PLAY

模式開闢: 回

[歸數碼效果關閉]、[圖淡入淡出]、 [€效果]

揚聲器音量

CAMERA PLAY

-----

使用操控桿透過(◀▶)調較音量。

MD120

暫停記錄

CAMERA PLAY

按下(⑥)以進入暫停記錄模式。

 $( \square 24)$ 結尾搜索

CAMERA

按下(@)以搜索。

# 設定選單

陥 相機設定

 $( \square 31)$ 快門

模式開關: 🛭

記錄程式:[P程式自動曝光]

「A 自動 1、[1/50]、[1/120]、[1/250]、

[1/500] \ [1/1000] \ [1/2000]

#### 自動低速快門

CAMERA 5

#### [ON 開]、[OFF 關]

在光線不足的地方,攝錄機會自動使用低 速快門以獲得比較明亮的效果。

- 攝錄機快門速度調低至 1/25。
- 如果出現拖影,請將低速快門設定為

[OFF 關]。

#### 數位(數碼)變焦



#### MD120/MD111/MD110

[OFF 關]、[105x 105X]、[1000x 1000X] MD101

[OFF  $\vec{B}$ ] \ [90x 90X] \ [800x 800X] 確定數碼變焦操作。

- 啟動後,如在光學變焦節圍以外拉近攝錄 主體,攝錄機會自動切換至數碼變焦。
- 使用數碼變焦時,影像會經過數碼處理, 因此您越拉近攝錄主體,影像的解像度越 低。
- 從30倍至105倍(僅 MDIOT:90倍)數碼變 焦時,數碼變焦指示燈會亮起淺藍色;105 倍(僅 MD101:90倍)至1000倍(僅 MD101: 800倍)時,數碼變焦指示燈會亮起深藍色。
- 數碼變焦無法在[▶] 夜景]記錄程式下使 用。

#### 變焦速度





[WAR] 變速]、[≥>> 變焦速度 3]、

[>> 變焦速度 2]、[> 變焦速度 1]

- 設定為[WR 變速]時,變焦速度因操作變 焦桿的方法而異:輕輕按下可進行慢速變 焦;用力按下可進行快速變焦。
- 使用 [WAR 變速] 可獲得最快變焦速度。固 定變焦速度中,[>>>> 變焦速度 3] 最快, [▶ 變焦速度 1] 最慢。

#### 影像穩定

CAMERA PLAY



模式開闢: 🛭

[ON 開]、[OFF 關]

即使以遠攝鏡頭進行記錄,影像穩定器也 能夠補償攝錄機的震動。

- 影像穩定器設計為補償攝錄機一般程度 的震動。
- ●使用[▶ 夜景]記錄程式在黑暗的地方記 錄時,影像穩定器的效果可能不太顯著。
- 模式開關設定為EASY時,無法關閉影像穩
- 使用三腳架時,建議將影像穩定器設定為 [OFF 關]。

#### 寬屏幕(螢幕)



### [ON 開]、[OFF 關]

攝錄機使用 CCD 全寬螢幕,提供 16:9 比例 的高解像度記錄。

- ●因為攝錄機上顯示的畫面比例為 16:9,記 錄將以附有黑色邊框4:3的畫面比例出現在 螢幕中心。
- 播放實螢幕記錄: 與視頻ID-1系統兼容的 電視將自動切換為寬螢幕 (16:9) 模式。其 他情況請手動更改電視畫面比例。要使用 一般畫面比例 (4:3) 在電視上播放,請相應 變更[TV]設定(口 27)。

自拍

 $(\square 37)$ 



[ON 開]、[OFF 關]

### oo VCR 設定

#### 錄影(記錄)模式

CAMERA PLAY

[SP 標準模式]、[CP 長播模式]

- ●長播模式下記錄,可將錄影帶的記錄時間 延長 1.5 倍。
- 因錄影帶的情況而異, 如長時間使用、不 完整等,播放LP長播模式下記錄的影像時, 可能會出現某些視頻問題,如斑駁的層像、 條帶等。建議使用 SP 標準模式記錄重要的 影像。
- 如您在同一錄影帶上以SP標準模式及LP 長播模式記錄,播放時,位於記錄模式變 更處的影像可能出現某些視頻問題。
- ●使用其他裝置以LP長播模式記錄的錄影 帶在本攝錄機播放時,播放影像可能會出 現某些問題,或聲音可能會短暫停止,反 之亦然。

TV

# CAMERA PLAY

# [493] 一般電視 ]、[469] 闊螢幕電視 ]

為了完整並以正確的書面比例顯示影像, 請根據您連接至攝錄機的電視類型選擇設 定。

[一般電視]:電視畫面比例為4:3。 [ 闊螢幕電視 ]:電視畫面比例為 16:9。

### 《♪聲音(音頻)設定

輸出頻道

 $(\square 36)$ 

PLAY

**『■・□ 左/右 〕**、[■ 左/左]、[□ 右/右]

防風

CAMERA O

模式開關: P

[A 自動]、[OFF 關深(A)]

PLAY

攝錄機自動減少戶外記錄時的背景風聲。

模式開關設定為EASY時,無法關閉防風。

12 位元音頻

 $(\square 36)$ 

[ST1 **立體聲 1]**、[ST2 立體聲 2]、 [1:1 混合/固定]、[= 混合/可調]

混合平衡

 $(\square 36)$ 



ST-2 ST1

[12 位元音頻] 設定為[王 混合/可調] 時, 請使用操控桿透過(◀▶)調整聲音平衡。

■攝錄機將保持音頻平衡的調整值,但是如 您關閉攝錄機,[12 位元音頻]將重置為 [ST1立體聲 1]。

### 聲音(音頻)模式



[[65#] 16 位元]、[[25#] 12 位元]

### ■ 顯示設定

亮度

CAMERA PLAY

使用操控桿透過(◀▶)調整液晶螢幕顯示的 亮度。

●變更液晶螢幕顯示的亮度並不會影響觀 **暑器或記錄的亮度。** 

背景亮度

CAMERA PLAY

[梨] 一般]\*、[彩] 明亮]

\* 使用小型電源連接器啟動攝錄機時,預設 設定為[※□明亮]。

#### 電視屏幕(螢幕)

CAMERA 5

[ON 開]、[OFF 關]

CAMERA PLAY

#### [ON 開]、[OFF 關]

設定為 [ ON 開 ] 時,攝錄機的螢幕顯示也 將出現在連接的電視或顯示器螢幕上。 攝綠機的螢幕上顯示日期和時間時,不論 [電視屏幕(螢幕)]的設定如何,在所連接的

電視也將會顯示·使用 [ 數據 ] 設定 (□ 29) 關閉日期/時間顯示。

#### 指示器

[≡w 格線(白)]、[≡c 格線(灰)]

您可在螢幕的中央顯示格線或水平線。指示 器有白色或灰色。使用指示器作為參考,以 確保正確框住攝錄主體(垂直和/或水平)。

使用指示器並不影響錄影帶。

#### 顯示

CAMERA PLAY

[ON 開]、[OFF 關 < (重放)>]

您可以隱藏螢幕上出現的顯示,僅在全螢 墓上顯示播放的影像。

- ●錄影帶操作顯示會出現兩秒。
- ●警告訊息及數據(如果已啟動)將會出現, 即使設定為[ 0 關 < ( 重放 ) > ]。
- ●播放影像放大或啟動了數碼效果時,所有 螢幕上的顯示都將會出現。

#### 6 秒日期顯示

CAMERA PLAY

# [ON 開]、[OFF 關]

您開始播放錄影帶或更改記錄日期時,日 期和時間將會顯示6秒。

 $(\square 37)$ 數據

CAMERA PLAY

[ ■ 日期和時間 ]

( 19) 語言

CAMERA PLAY

可用語言清單因購買攝錄機的地區而異。

# 語言設定 A:

[ 德語 (DEUTSCH)]、 [ 英語 (ENGLISH)]、 [西班牙語(ESPAÑOL)]、[法語(FRANCAIS)]、 [意大利語(ITALIANO)]、[波蘭語(POLSKI)]、

[羅馬利亞語(ROMÂNĂ)]、

[土耳其語(TÜRKÇE)]、[俄語(РУССКИЙ)]、 [鳥克蘭語(УКРАІНСЬКА)]、

[(فارسي) | 阿拉伯語 (العربية) | [(العربية) |

### 語言設定 B:

[ 英語 (ENGLISH)]、[简体中文]、「繁體中文]、 [泰國語(ภาษาไทย)]

# 展示模式

#### [ON 開]、[OFF 關]

展示模式顯示攝錄機的主要功能。您使用 電源轉接器供電時,如果開啟攝錄機,但 沒有放入記錄媒體,5分鐘後展示模式會自 動開始。

●展示模式啟動後要將其取消,請按下任何 一個按鍵、關閉攝錄機或放入視頻錄影帶。

### **デ**系統設定

提示音

CAMERA PLAY

#### [ˈˈˈiːːːː 高音量]、

[ n 低音量 ]、[ OFF 關 ]

執行某些操作,如開啟攝錄機、自拍倒數 等,均會發出提示音。非正常狀態下的警 告也會響起提示音。

# 省雷

CAMERA 👨

#### [ON 開]、[OFF 關]

使用電池供電時,如果對攝錄機沒有執行 任何操作,攝錄機會在五分鐘後關閉以省 電。攝錄機關閉前約 30 秒,訊息「 ① 自 動關閉電源」將會出現。

# ❷ 日期 / 時間設定

CAMERA PLAY

( 19) 時區/地區

日期/時間

 $(\square 20)$ 

#### 日期格式

[年月日(2007.1.1 AM 12:00)]、 [月日年(JAN. 1, 2007 12:00 AM)]、

[日月年 (1.JAN.2007 12:00 AM)]

變更螢幕顯示的日期格式。

# 使用記錄程式



### EASY 簡易記錄

攝錄機會自動調整焦點、曝光和其他設 定,讓您隨意拍攝。



- □: 記錄程式 (□ 31) -

### [P 程式自動曝光]

攝錄機設定光圈和快門速度。



# [之夜景]

使用此模式在光線不足的 地方進行記錄。



# [四日落]

使用此模式記錄日落的 動人色彩。



# [ 肖像]

攝錄機使用大光圈,對攝錄 主體對焦,其他不重要的細 節會變得模糊。



# [紫雪景]

使用此模式在光亮的滑雪 勝地進行記錄,可避免攝 錄主體曝光不足。



# [ 🗘 聚光燈 ]

使用此模式記錄以聚光 燈照明的場景。



# [冬 運動]

使用此模式拍攝運動場景, 如:網球或高爾夫球。



# [終海灘]

使用此模式在陽光充沛的 海灘進行記錄,可避免攝 錄主體曝光不足。



# [翻煙花]

使用此模式記錄煙花。



# P: 變更快門速度及特殊場景程式

使用自動曝光(AE)程式設定快門速度或選 擇記錄程式中的某一特殊場景。





 $(\square 7)$ 

模式開關: 🖭



FUNC. ( [ 17)





FUNC.

目前所選的圖示

Û

FUNC. 🗢

所需選項

# [P程式自動曝光] 記錄程式中設定快門 谏度



FUNC. 🗘 所需選項

### 快門速度指引

CAMERA . 5 1/50

一般記錄。

CAMERA · 👨 1/120

記錄室內運動場景。

CAMERA · 📼 1/250 \ 1/500 \ 1/1000

在汽車或火車內記錄,或記錄移動的攝錄主 體,如渦山車。

CAMERA · □ 1/2000

記錄室外運動,如晴天裡的高爾夫球或網球。

請注意, 螢幕上僅顯示分母-「P 250」表 示快門速度為 1/250 等。

# (i) 註釋

- 請勿在記錄期間變更模式開關的位置,否則影 像亮度可能會突然改變。
- ●[P 程式自動曝光]
- 一設定快門速度時,如果所選的數值不配合記錄 條件,數值顯示將會閃爍。這種情況下,請選擇 其他數值。
- 一 在黑暗的地方使用低速快門速度,您可將影像 拍得更明亮,但影像畫質可能會降低,且自動對 焦的效果可能不太理想。
- 使用高速快門速度記錄時,影像可能會閃爍。
- 設定模式開關為 (EASY) 或變更記錄程式時,快 門速度會重設為[A]自動]。
- [집 肖像]/[图 運動]/[图海灘]/[图雪景]
- 影像可能無法順暢地播放。
- ●[፟ 当像]
- 一只要您拉近(T),就可獲得更好的背景虛化效 果。

調整畫面:曝光、對焦及色彩 ••••

### ●[夏夜景]

- 移動的攝錄主體可能會留下拖影。
- 影像畫質可能會比其他模式稍低。
- 一 營墓上可能會出現白點。
- 自動對焦操作可能不如在其他模式下理想。 在這種情況下,請手動對焦。

### ●[醫雪景]/[圖海灘]

- 在陰天或陰暗的地方,攝錄主體可能會過度 **曝光。**請檢查營幕上的影像。

#### ●[圏煙花]

為澼免攝錄機震動,建議使用三腳架。

# 調整書面: 曝光、對焦及色彩

# 手動曝光調整

有時候,背光的攝錄主體可能會顯得過暗 (曝光不足),或強光下的攝錄主體可能會 顯得過亮或耀眼(曝光過度)。您可以手動 調整曝光以糾正上沭現象。

# (図) 檢查事項

CAMERA PLAY

 $(\square 7)$ 

模式開關: D ([圖煙花] 記錄程式除外)。





- 1 如果操控桿指南沒有出現在螢幕上,請 按下(圖)以顯示。
- 2 推動操控桿(▲)移向[曝光]。
  - 操控桿指南上的[曝光]變為淺藍,且曝 光調整指示器  $\bullet - \bullet = \bullet$  和中度值 「  $\pm 0$  」 將出現在螢幕上。
  - 如您在曝光鎖定時操作變焦,影像的 亮度可能會更改。
- 3 透過 (◀▶) 按需要調整影像亮度。
  - 曝光調整指示器的調整範圍和長度因 影像的初始亮度而異。
  - 再次推動操控桿(▲)移向[曝光],攝錄 機將返回至自動曝光。
- 4 推動操控桿(▼)移向[返回]以儲存曝光 設定。

### 手動對焦調整

下列攝錄主體可能不適宜自動對焦。在這 種情況下,請手動對焦。

表面反光



低對比度或沒有垂直線的主體



快速移動的主體



诱渦濕玻璃



夜景



### 檢查事項





(m7)

模式開闢: 🗈





- 1 調整變焦。
- 2 如果操控桿指南沒有出現在螢幕上,請 按下(圖)以顯示。
- 3 推動操控桿(▼)移向[對焦]以啟動手動 對焦。

操控桿指南上的[對焦]將顯示為淺藍 目「MF」會出現在螢幕上。

- 4 透過(◀▶)調整所需焦點。
  - 推動操控桿(▶) 移向 ▲ 以獲得更遠的 焦距;或推動(◀)移向 ▮以獲得更近的 焦距。
  - 再次推動操控桿(▼)移向[對焦]攝錄 機將會返回自動對焦。
- 5 推動操控桿(▲)移向[返回]以儲存對焦 調整。



您將模式開關設定為EASY時,攝錄機將自動返回 自動對焦。

#### 無限遠對焦

當您要向遙遠的攝錄主體進行對焦,如山 景或煙花,請使用此功能。





- 調整變焦。
- 2 推動操控桿(▼)移向[對焦]達兩秒以 上。
  - ∞會出現。
  - 再次推動操控桿(▼)移向[對焦]攝錄 機將會返回自動對焦。
  - 操作變焦或操控桿(◀▶)時,攝錄機將 會返回手動對焦調整。
- 3 推動操控桿(▲)移向[返回]以儲存對焦 調整。

調整畫面:曝光、對焦及色彩 ••••

### 白平衡

白平衡功能可幫助您準確再現不同光線環 境下的色彩, 使您記錄的白色物體顯示直 正的白色。



CAMERA

(m 7)

模式開關: P

#### 撰項

♦ 預設値

### 「AWR 白動 1<sup>◆</sup>

攝錄機自動進行設定。拍攝室外場景時請使 用此設定。

#### [※日光]

用於天氣晴朗的室外記錄。

#### [☀ 鎢絲燈]

用於鎢絲燈以及鎢絲燈類型(3-波長)的光 管下記錄。

#### [ 型 設定]

對於其他選項並未包括的特殊環境,請使用 自訂白平衡。自訂白平衡將會確保白色攝錄 主體在彩色光線下呈現白色。

#### FUNC. ( 17)





目前所選的圖示

Û

FUNC. ⇔ 所需選項\*

\* 您選擇 [ № 設定 ] 時,請勿按下 FUNC.,請繼 續以下步驟。

### 設定自訂白平衡

1 將攝錄機對準白色物體,變焦至此物體 覆蓋滿整個螢幕,然後按下(@)。

調整完成後,፟■□會停止閃動並持續亮 起。即使您關閉攝錄機,攝錄機也會保 留自訂設定。

2 按下FUNC.以儲存設定,然後關閉選單。

# 註釋

- 您選擇自訂白平衡 [♣] 設定 ] 時:
- 在光線充沛的地方執行白平衡調整。
- 將[數位(數碼)變焦]設定為[∰關](□ 26)。
- 如果照明條件更改,請重新調整白平衡。
- 一少數情況下及因光源而異,型可能持續閃動 而非亮起。即使在此情況下,也可正確調整白平 衡,效果比使用[M8自動]更好。
- ●以下情況使用自訂白平衡的效果會更好:
- 一 在變化的照明條件下
- 近攝
- 単色的攝錄主體(天空、海洋或森林)
- 一某些類型的光管和水銀燈照明下

### 影像效果

您可以使用影像效果變更色彩飽和度及對 比度,以獲得不同的效果。



 $(\square 7)$ 

模式開闢:D

猫頂 ♦ 預設值

### [ 學效果關]◆

在沒有任何影像增強效果下記錄。

#### [必鮮豔效果]

強調對比度和色彩飽和度。

#### [2] 自然效果]

調和對比度和色彩飽和度。

### [sp細緻膚色效果]

使皮膚色調區域的細節柔和,以獲得更佳 的效果。

FUNC.

( 17)

FUNC.



FUNC.

目前所選的圖示

影像效果

Ú

FUNC. 🗘 所需選項

# 音頻記錄及播放

### 音頻記錄模式

您可以變更音頻記錄的質量。

☑ 檢查事項

CAMERA PLAY

 $(\square 7)$ 

選項

♦ 預設值

[16bit 16 位元]

以最高質量記錄音頻。

### [125] 12 位元]\*

以兩個頻道(立體聲道1)記錄音頻,留出兩 個頻道(立體聲道2)用於音頻配音或用於 使用外部裝置附加聲音軌道。本攝錄機 無法使用音頻配音。

FUNC. ( 17)





FUNC. 🖒

**三**選單

Û

聲音(音頻)設定

聲音(音頻)模式

FUNC. ⇔ 所需選項

# 關於防風

使用內置麥克風時,攝錄機自動減少背景 風聲,但如您想麥克風收音靈敏時,也可 關閉防風(□ 27)。

### 使用外置麥克風



將外置麥克風連接至 MIC 端子。使用市面 有售的目連接線長度為3米以下的,獨立電 源的電容式麥克風。您可以連接大部份∅3.5 毫米插頭的立體聲麥克風,但音頻記錄音 **量會有所不同。** 

### 音頻播放模式

### 選擇音頻頻道

播放音頻記錄在兩個頻道(立體聲或雙頻道 音頻信號)的錄影帶時,您可以選擇音頻頻 道播放。



CAMERA

 $(\square 7)$ 

撰項

♦ 預設值

# [■・□ 左/右]\*

左右頻道(立體聲)/主信號+副信號(雙頻道)。

# [■ 左/左]

僅左頻道(立體聲)/僅主信號(雙頻道)。

#### [口右/右]

僅右頻道(立體聲)/僅副信號(雙頻道)。

### FUNC. $(\square 17)$





選單

聲音(音頻)設定

Ú

輸出頻道

Û

FUNC. ⇔ 所需選項

# 在附有配音音頻的錄影帶上選擇音頻軌道

播放已配音的錄影帶 (立體聲 2) 時,除了 原始記錄的音頻(立體聲1),您可以選擇音 頻軌道播放。

# 檢查事項

 $(\square 7)$ 

#### 選項

♦ 預設值

# [ST-1 立體聲 1]◆

僅原始聲音。

[ST-2 立體聲 2]

僅配音。

[1:1 混合/固定]

等量混合原始聲音和配音。

#### [王 混合/可調]

可以調整原始聲音(ST1)和配音(ST2)之間 平衡的混合音頻。

FUNC. ( 🔲 17)





FUNC. ⇒ **三**選單

Û

聲音(音頻)設定

12 位元音頻

Û

FUNC. ← 所需選項 \*

\*您選擇[-E 混合/可調]時,請使用[混合平衡] 設定 (二 27) 以調整混合平衡。

# 其他功能

## 數據

攝錄機保留儲存有記錄日期及時間的數 據。您可以選擇要顯示的資料。



♦ 預設值

### 選項

[OFF 關]<sup>◆</sup> 不顯示數據。

### [圖日期]、[◎時間]

顯示記錄場景或拍攝靜止影像時的日期或 時間。

### [ Ⅲ 日期和時間 ]

顯示記錄的日期和時間。

#### FUNC. $(\square 17)$





FUNC.] ⇒ **三**選單

Û

顯示設定/電

Û

Ú

數據

FUNC. ⇔ 所需選項

### 自拍

🗹 檢查事項





(m7)

將攝錄機設定為暫停記錄模式。

FUNC.





FUNC. 

□ 選單

□

●相機設定
●自拍

· 心會出現。• 設定[自拍]為[@f 關]以取消自拍。

### 按下 Start/Stop 。

攝錄機會在倒數 10 秒後開始記錄。螢幕上 會出現倒數時間。

# i)註釋

開始倒數後,您也可以按下(Start/Stop)以取消自拍。如您關閉攝錄機,也可取消自拍。

## 數碼效果

### [圖 淡入淡出]

使用淡入淡出由全黑以開始或結束畫面。 您可以在顯示時預覽效果。

国 [自動淡入淡出] (淡入淡出觸發器)	❷[抹除]
图[邊角](邊角抹除)	☑ [跳躍]
题 [ 翻轉 ]	■ [字謎]
■[Z形]	■ [光束]
图 [潮汐]	

### [€效果]

為錄影加入喜愛的效果。聲音將會正常記錄。您可以在顯示時預覽效果。

国[黑白]	②[懷舊]
图 [藝術]	☑ [馬賽克]
国[球形]	■ [立方體]
■ [波浪]	图 [彩色色罩]
图 [ 鏡像 ]	

☑ 檢查事項

CAMERA PLAY

(m 7)

模式開關:P

♦ 預設值

鄭碼效果關閉◆

**FUNC.** ( 17)

FUNC.



### 設定

FUNC.

目前所選的圖示 **數碼效果** 

Û

**圖**- 淡入淡出

或


€效果

Û

FUNC. \*\* ← 所需的淡入淡出 / 效果 \*

- \* 您可以首先預覽螢幕上的效果,然後按下 (﴿)。)。
- \*\* 所選效果的圖示將會出現。

### 應用

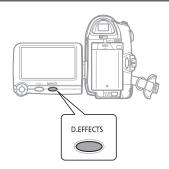

# 1 按下 D.EFFECTS 以啟動淡入淡出/效果。

- 所選效果的圖示變為綠色。
- 再次按下 D.EFFECTS 以關閉淡入淡出 / 效果。

### 淡入

按下 D.EFFECTS ...

CAMERA·回: ···在暫停記錄模式下,按下 Start/Stop 以淡入方式開始記錄。

PLAY: 回: ···在暫停播放模式下,推動操控桿(▲)移向▶/⊪淡入並開始播放。

#### 淡出

按下 D.EFFECTS ...

[CAMERA·國]: ···記錄時,按下[Start/Stop]以淡出並暫停記錄。

PLAY. 回: ···播放時,推動操控桿(▲)移向▶/Ⅱ以淡入並暫停播放。

### 啟動效果

按下 D.EFFECTS ...

CAMERA·回: ···記錄時或在暫停記錄模式下。

PLAY· : ···播放時。


### (i) 註釋

- 不使用數碼效果時,請選擇 [ 囉 數碼效果關 閉 ]。
- 即使您關閉數碼效果或變更記錄程式,攝 錄機也會保留上次使用的設定。
- ●[TV]設定為[一般電視]且立體聲視頻連接線與 AV 端子相連時,數碼效果不可用。


# 連接至電視或錄影機

### 連接圖


進行連接時請關閉所有裝置,並請參考所連接裝置的使用說明書。

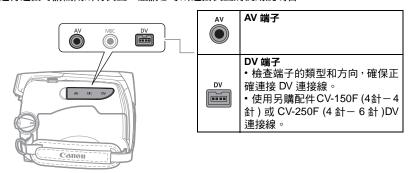

打開端子蓋以存取。

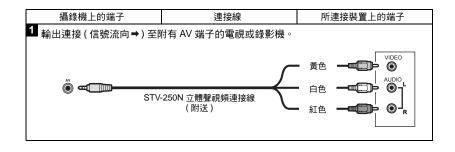



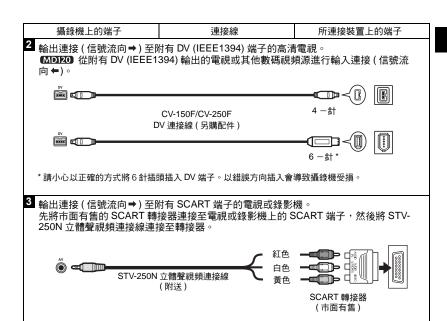

### 在雷視螢幕上播放

播放影像的畫質將因所連接的電視和使用 的連接類型而異。



PLAY

 $(\square 7)$ 

連接攝錄機之前,請根據您將連接攝錄機 的電視選擇 [TV] 設定 (□ 27)。

#### 連接

按照上一節「連接圖」(□ 40)顯示的連接圖的其中一種,將攝錄機連接至電視。

### 播放

- 1 開啟攝錄機和所連接的電視或錄影機。 電視上:將輸入選擇器設定為 VIDEO。 錄影機上:將輸入選擇器設定為 LINE (IN)。
- 2 開始播放影片片段 (□ 23)。

# i)註釋

- 請在開始連接前關閉所有裝置。
- 建議使用小型電源轉接器為攝錄機供電。

### 轉錄至錄影機或數碼視頻攝錄機

將攝錄機連接至錄影機或數碼視頻裝置, 您即可複製記錄。使用 DV 端子轉錄至數碼 視頻錄影機時,複製的記錄基本上沒有任 何視頻和聲音質量失真。

按照上一節「連接圖」(□ 40)顯示其中一種連接方法,將攝錄機連接至外部裝置。



PLAY

 $(\square 7)$ 

### 連接

如上一節「連接圖」(□ 40)所示,使用連接類型I或3將攝錄機連接至錄影機或其他模擬裝置,或使用連接類型2連接至 DVD 錄影機或其他數碼錄影裝置。

#### 轉錄

- 1 本攝錄機:裝入已記錄的錄影帶。
- 2 已連接裝置:放入空白的錄影帶或光碟, 然後將裝置設定為暫停記錄模式。
- 3 本攝錄機: 尋找您所需複製的場景,並 在該場景稍前處暫停播放。
- 4 本攝錄機:恢復播放影片。 使用模擬連接時,您可以在副本中加入 原始記錄的日期/時間(□37)。
- 5 已連接裝置:出現您所需複製的場景時,即可開始轉錄。複製完成後即停止轉錄。
- 6 本攝錄機:停止播放。

# i)註釋

- 建議使用小型電源轉接器為攝錄機供電。
- 使用模擬連接轉錄至錄影機-連接類型**■**或**3** (□ 40) -,所編輯的錄影帶書質將比原始記錄差。
- 使用 DV 端子轉錄至數碼視頻錄影機時-連接 類型 2(□ 40) — :
- 如果未出現畫面,請拔除 DV 連接線,然後稍等一會恢復連接,或關閉攝錄機後再開啟。
- 無法保證所有配備 DV 端子的數碼裝置都可正確操作。如果操作無法執行,請使用 AV 端子。

#### MD120

### 數碼視頻轉錄

您可以從其他數碼視頻裝置輸入視頻,並 將輸入視頻轉錄至攝錄機的錄影帶上。





 $(\square 7)$ 

### 連接

使用數碼連接將攝錄機連接至視頻輸入源-連接類型 2(□ 40) - 如上一節「連接圖」所 示。

### 轉錄

### FUNC. ( 17)





- 1 在本攝錄機中裝入空白錄影帶。
- 2 已連接裝置:裝入已記錄的錄影帶或光 碟。
- 3 按下「FUNC.」,透過(▲▼)選擇[● III暫停 記錄]並按下(⑩)。
- 4 透過(◀▶)選擇[執行]並按下(⑩)。
- 5 已連接裝置:開始播放。

您可以在暫停記錄模式下和轉錄時,檢 查攝錄機螢幕上的影像。





- 6 您想要轉錄的場景出現時,請向●/▮▮推 動操控桿(▲)以開始轉錄。 轉錄開始。
- 7 轉錄時,請向 / ▮ 】 推動操控桿 (▲) 以 暫停轉錄。

暫停記錄模式下,再次向●/▮▮推動操 控桿(▲)以繼續轉錄。

- 8 向■推動操控桿(▼)以停止轉錄。
- 9 已連接裝置:停止播放。

# 須知

- 空白部份可能會記錄異常影像。
- 如果未出現書面,請拔除 DV 連接線,然後稍等 - 會恢復連接,或關閉攝錄機後再開啟。
- 您僅可以從附有 IN 商標的裝置在 DV 標準下 (標準清晰度、SP標準或 LP 長播模式)記錄視 頻信號。請注意,同一形狀的 DV(IEEE1394) 端 子可能會有不同的視頻標準。

# )註釋

建議使用小型電源轉接器為攝錄機供電。

### 關於版權

#### 版權注意事項

某些預先記錄的視頻錄影帶、影片及其他材 料,以及部份電視節目受版權保護。未經授權 記錄這些材料可能侵犯版權保護法。


#### 版權信號


播放時:如您嘗試播放的錄影帶包含軟件保護的版權控制信號,「版權保護限制重播」會出現數秒,然後攝錄機顯示藍色空白螢幕。您無法播放錄影帶的內容。

記錄時:如您嘗試從包含軟件保護的版權控制 信號的軟件記錄,「版權保護限制複製」會出 現。您無法記錄軟件的內容。 您無法使用此攝錄機將版權保護信號記錄至 錄影帶。

# 連接至電腦

### PC 連接圖

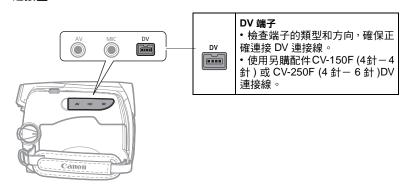

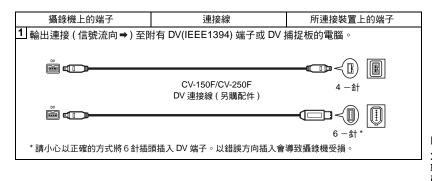

### 傳輸視頻記錄

您可以使用 DV 端子傳輸記錄至電腦。

### 裝置和系統要求

- 一台配備 IEEE1394 (DV) 端子或 IEEE1394 (DV) 捕捉板的電腦。
- DV連接線(使用另購配件CV-150F(4針-4針)或CV-250F(4針-6針)DV連接線)。
- 視頻編輯軟件。
- 配合的驅動程式

Windows 98 Second Edition 以上的 Windows 作 業系統及 Mac OS 9 以上的 Mac 作業系統將會 自動預先安裝驅動程式。

### 連接

- 1 啟動電腦。
- 2 設定攝錄機為 (PLAY: 回) 模式。
- 3 使用數碼連接將攝錄機連接至電腦-連接 類型団( ← 45) - 如 トー節「PC 連接圖」 所示。
- 4 啟動視頻編輯軟件。

請參考編輯軟件的使用說明書。

### 須知

- 因您的軟件及電腦的規格/設定而異,視頻傳輸 可能無法正常推行。
- 連接攝錄機至電腦時,如果電腦停止不動,請 拔除 DV 連接線並關閉攝錄機和電腦。稍後將其重 新打開,設定攝錄機為 PLAY · 回 模式並恢復連
- ●使用 DV 連接線連接攝錄機至電腦之前,請確保 電腦沒有連接其他 IEEE1394 裝置。
- 因視頻編輯軟件而異,您可能需要將攝錄機的 POWER 開關設定為 PLAY 以外的其他模式。請參 考編輯軟件的使用說明書。

# i)註釋

- 建議使用小型電源轉接器為攝錄機供電。
- 也請參考電腦的使用說明書。

# 疑難排解

如果您的攝錄機發生任何問題,請先查閱本檢查清單。如果問題仍然存在,請聯絡您的 經銷商或佳能服務中心。

# 電源

問題	解決方案	В
<ul><li>無法開啟攝錄機。</li><li>攝錄機自動關閉電源。</li><li>無法開啟錄影帶倉蓋。</li></ul>	電池耗盡。請更接電池或為電池充電。	13
<ul> <li>插入/取出錄影帶時,錄影帶倉停在半途中。</li> <li>液晶螢幕/觀景器於開啟後自動關閉。</li> </ul>	請正確放置電池。	
<b>運行はむい</b> 」 -	請使用小型電源轉接器。	
電池無法充電。	請在 0℃ 至 40℃ 之間充電。	_
	使用時電池變熱,可能無法充電。電池在充電溫度範圍以外時, CHARGE (充電) 指示燈將會不規律的閃動。電池溫度低於 40℃ 時,充電將會重新開始。	_
	電池已損壞。請使用其他電池。	_
	如您連接了錯誤的電源轉接器或電池·CHARGE(充電)指示燈約每秒閃動兩次,且充電停止。	
	請檢查小型電源轉接器是否正確連接至攝錄機。	

### 記錄/播放

問題	解決方案	
按下按鍵時沒有反應。	請開啟攝錄機電源。	_
	請裝入錄影帶。	15
螢幕顯示不正常字元。攝錄機無 法正常操作。	中斷電源,等待一會後再重新連接電源。如果問題持續存在,請中斷所有電源(包括電池及備用電池)·以重設攝錄機的所有設定。	_
「 🔯 」在螢幕上閃動。	請裝入錄影帶。	15
「 ⇨ 」在螢幕上閃動。	電池耗盡。請更換電池或為電池充電。	13
「 ▲ 」在螢幕上閃動。	檢測到凝結。請參閱參考頁。	54
螢幕上出現「取出磁帶(錄影帶)」。	請取出錄影帶並重新插入。	15
<b>螢幕上出現視頻雜訊。</b>	在有等離子電視的房間內使用攝錄機時,請將攝錄機與等離子電 視保持一定距離。	_

問題	解決方案	В
電視螢幕上出現視頻雜訊。	在有電視的房間內使用攝錄機時,請將小型電源轉接器與電視的 電源或電視天線保持一定距離。	_
暫停記錄或暫停播放期間錄影 帶停止。	為了保護錄影帶和視頻磁頭,如果攝錄機處於暫停播放(▶Ⅱ)或 暫停記錄(●Ⅱ)模式約4分30秒,攝錄機便會進入停止模式(■)。 繼續操作請按下[Start/Stop](記錄時)或朝▶/Ⅲ方向推動操控桿 (▲)(播放時)。	_

# 記錄

問題	解決方案	$\Box$
螢幕上沒有影像。	請將攝錄機設定為CAMERA·回。	21
螢幕上出現「設定時區、日期和	請設定時區、日期及時間。	19
時間」。 	請更換內置鋰電池並設定時區、日期及時間。	14
按下開始 / 停止鍵也無法開始記	請將攝錄機設定為CAMERA·回。	21
錄。	請裝入錄影帶。	15
	錄影帶已達末端(螢幕上會出現「 📼 結束 」)。請回捲錄影帶或 更換錄影帶。	15
	錄影帶已被保護(「◎ 」在螢幕上閃動)。請變更保護開關的位置。	52
攝錄機無法對焦。	該攝錄主體無法自動對焦。請使用手動對焦。	33
	如果使用觀景器,請使用屈光度調整桿對其進行調整。	16
	鏡頭太髒。請使用柔軟的鏡頭清潔布擦拭鏡頭。請勿使用紙巾擦 拭鏡頭。	53
聲音失真。	在嘈雜的環境下記錄時,如放煙花或音樂會,聲音可能會失真。	_
觀景器上的影像模糊。	請使用屈光度調整桿調整觀景器。	16

# 播放

問題	解決方案	8
播放期間有視頻雜訊。	視頻磁頭太髒。請擦拭視頻磁頭。	2
按下播放按鍵後沒有操作。	請裝入錄影帶。	15
	請將攝錄機設定為  PLAY·◎ ○	23
	錄影帶已達末端(螢幕上會出現 「 ◯ 結束 」)。請回捲錄影帶。	15

問題	解決方案	8
內置揚聲器沒有發出聲音。	請打開液晶螢幕面板。	
	關掉了揚聲器的聲音。請使用[揚聲器音量]設定調較音量大小。	23
電視螢幕上沒有影像。	請再次檢查攝錄機是否正確連接至電視。	40
錄影帶在轉動,但電視螢幕上並 沒有影像。	電視的 TV/VIDEO 選擇器沒有設定為 VIDEO。請將選擇器設定為 VIDEO。	42
	視頻磁頭太髒。請擦拭視頻磁頭。	2
	嘗試播放或轉錄受版權保護的錄影帶。請停止播放/轉錄。	43

# 編輯

問題	解決方案	8
(MDI20) 使用 DV 連接線連接至外部視頻 裝置・其輸入的視頻無法使用本 攝錄機記錄。	錯誤信號標準。也請參考所連接裝置的使用說明書。	_

# 訊息清單

訊息	解釋 / 解決方法	8
設定時區、日期和時間	您沒有設定時區、日期及時間。每次您開啟電源時該訊息都會出現, 直至您設定時區、日期及時間為止。	19
更換電池	電池耗盡。請更換電池或為電池充電。	13
此磁帶(錄影帶)被設置成防 止改寫	錄影帶被保護。請更換錄影帶或變更保護開關的位置。	52
取出磁帶(錄影帶)	攝錄機停止操作以保護錄影帶。請取出錄影帶並重新插入。	15
MD120	DV 連接線未正確連接至 DV 端子,或所連接的數碼裝置已關閉。	40
檢查輸入	不同的電視制式 (NTSC) 的視頻輸入信號。	_
已凝固(凝結)	攝錄機檢測到凝結。	54
已凝固(凝結)取出磁帶(錄影帶)	攝錄機檢測到凝結。請取出錄影帶。	54
磁帶(錄影帶)結束	錄影帶達到末端。請回捲錄影帶或更換錄影帶。	_
請確認(不同規格)	嘗試播放使用不同電視制式 (NTSC) 或本攝錄機不支援的記錄標準記錄的錄影帶。	_

訊息	解釋 / 解決方法	Ш
MD120 輸入信號不支援	使用 DV 連接線連接的數碼裝置與本攝錄機並不兼容。	_
磁頭髒了、使用磁頭清潔帶	視頻磁頭太髒。請擦拭視頻磁頭。	2
版權保護限制重播	嘗試播放受版權保護的錄影帶。	43
版權保護限制複製	嘗試轉錄受版權保護的錄影帶。模擬輸入記錄期間,接收到異常信號 時也可能出現。	43

# 使用注意事項

### 攝錄機

- ●請勿透過液晶螢幕面板握住攝錄機。關閉液晶螢幕面板時請小心操作。
- ●請勿將攝錄機放置在高溫的地方,如日光 直接照射的汽車內,或潮濕的地方。
- ●請勿在靠近強電場或強磁場的地方,如電視、等離子電視或手機附近使用攝錄機。
- 請勿將鏡頭或觀景器直接指向強烈光源。請勿將攝錄機放置於強烈光源照射的位置。
- ●請勿在多塵或風沙地方使用或存放攝錄機。本攝錄機並不防水-應避免水、泥或鹽進入攝錄機。如果讓水、泥或鹽進入攝錄機,可能會損壞攝錄機與/或鏡頭。
- 請小心照明裝置所產生的熱力。
- ●請勿拆開攝錄機·如果攝錄機無法正常操作,請聯絡合格的維修人員。
- ●請小心使用攝錄機。請勿使攝錄機受震動 或撞擊,否則可能會造成損壞。

### 電池

### 危險!

### 請小心處理電池。

- 電池應遠離火源,否則可導致爆炸。
- 請勿將電池暴露在溫度60℃以上的環境中。請勿將其放置在靠近電暖器或炎熱天氣下的汽車內。
- •請勿試圖拆解或改裝電池。
- •請勿丟擲或敲打電池。
- 請勿弄濕電池。
- 完全充電的電池電量會自然流失。因此, 請在使用當天或前一天進行充電,以保證 電量充足。
- ●不使用電池時,請裝上端子蓋。如果端子接觸金屬物件,可能會導致短路及損壞電池。
- 如果端子有污垢,可能會導致電池和攝錄 機接觸不良。請使用軟布擦拭端子。
- ●長時間(約一年)存放已充電的電池可能會縮短其壽命或影響其性能。建議先將電池完全放電,然後存放在溫度30℃以下的乾燥地方。如您長期不使用電池,請至少每年為電池完全充電並放電一次。如您有一枚以上的電池,請同時處理所有電池。
- ●雖然電池的操作溫度範圍為 0°至 40°、 但最佳範圍為 10°至 30°。在低溫情況 下,電池性能會暫時降低。請在使用之前 將電池放在您的口袋內保暖。
- 如果常溫下電池完全充電後的使用時間 持續減少,請更換電池。

### 關於電池端子蓋


電池端子蓋有[□]形狀的小孔。您可以藉 此分辨已充電及未充電電池。

安裝端子蓋已充電

●使用附有記憶功能的錄影帶,使用後金屬端子可能變髒。取出和插入錄影帶10次後,請使用棉棒清潔端子。本攝錄機並不支援記憶功能。

### 保護錄影帶以防意外刪除

保護您的記錄以防意外刪除,請將錄影帶上的 開關滑動至 SAVE 或 ERASE OFF。

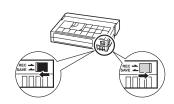

### 錄影帶

- ●使用後請回捲錄影帶。如錄影帶鬆弛或受損,播放時可能引起視頻問題和/或音頻失真。
- ●將錄影帶放回錄影帶盒並直立存放。如果長時間存放錄影帶,請時常回捲錄影帶。
- 使用後請勿將錄影帶留在攝錄機中。
- ●請勿使用疊接的錄影帶或非標準的錄影 帶,它們可能會損壞攝錄機。
- ●請勿使用曾經卡帶的錄影帶,視頻磁頭可 能會變髒。
- ●請勿將任何異物插入錄影帶的小孔中,或 使用玻璃紙將其覆蓋。
- ●請小心使用錄影帶。請勿掉落或強烈撞 鑿,這樣可能會損壞錄影帶。

### 鈕扣鋰電池

### 警告!

- 如使用不當,本裝置使用的電池可能會導致起火或化學灼傷。請勿為電池重複充電、 拆解、加熱到 100℃以上或以火燒灼。
- 更換電池時,請使用 Panasonic、Hitachi Maxell、Sony、Toshiba、Varta 或 Renata 製造的 CR1616 電池。使用其他電池可能 會導致起火或爆炸。
- 使用過的電池應交還原經銷商進行妥善處 理。
- ●請勿使用鉗子或其他金屬工具夾取電池, 否則可能造成短路。
- 使用乾淨的乾軟布擦拭電池,以確保電池 接觸良好。

- ●請將電池放置在孩童不易接近的地方。如果不慎誤吞電池,請盡快尋求醫生的協助。 否則電池外殼可能破裂,而電池內的液體 可能會損害腸胃。
- ●請勿將電池拆解、加熱或浸入水中,以防 爆炸。

# 維修保養/其他

#### 清潔攝錄機

### 攝錄機機身

●請使用柔軟的乾布擦拭機身。請勿使用經 過化學處理的布或揮發性溶劑,如塗料稀 釋劑。

### 鏡頭及觀景器

- 如果鏡頭表面髒污,可能無法正確地自動 對焦。
- ●請使用非噴霧式吹風刷移除灰塵和髒物。
- ●使用乾淨、柔軟的鏡頭清潔布輕輕地擦拭 鏡頭或觀景器。請勿使用紙巾。

### 液晶螢幕

- 請使用乾淨、柔軟的鏡頭清潔布以清潔液 品螢幕。
- ●使用攝錄機的環境溫度有很大的轉變時, 螢幕表面可能會形成凝結。請用柔軟的乾 布擦拭。

### 儲存

如您打算長時間不使用攝錄機,請將攝錄 機放置在無灰塵的乾燥地方,環境溫度不 應高於30℃。

#### 凝結

將攝錄機迅速從寒冷的地方帶進炎熱的地方,或從炎熱的地方帶進寒冷的地方時,攝錄機內部可能會出現凝結(水滴)。請在檢測到凝結時停止使用攝錄機,否則可能會對攝錄機造成損壞。

### 在下列情況下可能造成凝結:

將攝錄機從空調房間帶到溫暖、 潮濕的環境時



將攝錄機從寒冷的地方帶到溫暖的房間時



將攝錄機留在潮濕的房間時



寒冷的房間急速變熱時



### 避免凝結

- 請勿將攝錄機暴露在溫度突然或極度轉變的地方。
- ●請取出錄影帶並將攝錄機放入密封的塑 膠袋內。在攝錄機慢慢達到室溫後,才從 塑膠袋中取出攝錄機。

#### 檢測到凝結時

- 攝錄機自動關閉,警告訊息「已凝固(凝結)」會出現約4秒並且開始閉動。
- ●如果已裝入錄影帶,警告訊息「取出磁帶(錄影帶)」會出現並且 開始閃動。請 立即取出錄影帶並保持錄影帶倉打開。將 錄影帶留在攝錄機內可能會損壞錄影帶。
- ◆檢測到凝結時,您將無法放入錄影帶。

#### 重新使用

水滴蒸發所需的具體時間會因地點和天氣狀況而異。凝結警告停止閃動後,約1小時後恢復使用。

### 在國外使用攝錄機


### 電源

任何交流電電壓在 100V 至 240V 之間、50/60 Hz 的國家或地區,您都可以使用小型電源轉接器以操作攝錄機及為電池充電。請聯絡佳能服務中心,可得知電源轉接器的國外使用資訊。

### 在電視上播放

您僅可以在兼容 PAL 制式的電視上播放記 錄。使用 PAL 制式的國家 / 地區如下: 阿爾及利亞、澳洲、奧地利、孟加拉、比 利時、汶萊、中國、克羅埃西亞、捷克共 和國、丹麥、芬蘭、德國、香港特別行政 區、冰島、印度、印尼、伊拉卡、伊朗、愛 爾蘭、以色列、意大利、約日、肯亞、科 威特、利比亞、馬來西亞、馬爾他、芒特 尼格羅、莫桑比克、荷蘭、新西蘭、北韓、 挪威、阿曼、巴基斯坦、波蘭、葡萄牙、卡 達、羅馬利亞、塞爾維亞和黑山、獅子山 共和國、新加坡、斯洛伐克、斯洛維尼亞、 南非、西班牙、斯里蘭卡、斯瓦齊蘭、瑞 典、瑞士、坦桑尼亞、泰國、土耳其、鳥 干達、烏克蘭、阿拉伯聯合酋長國、英國、 也門、桑比亞。

# 系統概覽(因地區而異)

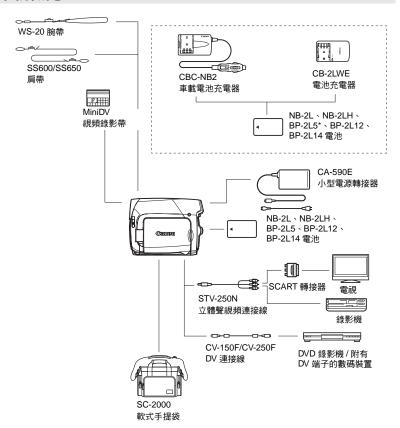

<sup>\*</sup> BP-2L5 無法作為另外的選配附件購買。


# 另購附件

### 建議使用原裝佳能附件。

本產品配合原裝佳能附件可達最佳效果。佳能對非原裝佳能附件的故障,如:電池洩漏和/ 或爆炸,而導致本產品的損壞和/或意外(如火災等)並不負任何責任。請注意,即使您付 費維修,此保證也不適用於非原裝佳能附件的故障。

### 電池

您需要額外的電池時,請選擇下列其中一種型 號:NB-2L、NB-2LH、BP-2L12、BP-2L14。

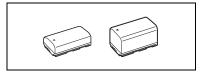

#### CB-2LWE 雷池充雷器

請使用電池充電器為電池充電。


電池	充電時間 *
BP-2L5	70 分鐘
NB-2L	80 分鐘
NB-2LH	90 分鐘
BP-2L12	150 分鐘
BP-2L14	170 分鐘



\* 因充電環境而異,充電時間會有所不同。


#### CBC-NB2 車載電池充電器

使用車載電池充電器在汽車行駛時為電池充電。 此車載電池連接線可以插入汽車的點煙器插座且 使用12-24V 直流負極接地電池。

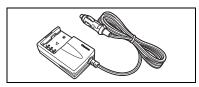


### 肩帶

為了更安全方便攜帶,您可以裝上肩帶。 將肩帶的末端穿過肩帶扣,然後調整其長度。

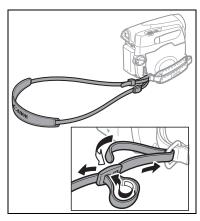

### WS-20 腕帶

在活動攝像時,能提供更進一步的保護。

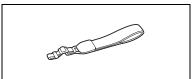

### SC-2000 軟式手提袋

輕巧的攝錄機手提袋,附軟墊隔間,有許多儲存附件的空間。



這個標記代表佳能原裝視頻附件。您使用佳能視頻裝置時,建議使用佳能品牌的附件或帶有此標記的產品。



# 規格

# MD120/MD111/MD110/MD101

系統		
視頻記錄系統	兩個旋轉磁頭、螺旋掃描 DV 系統 ( 用戶數碼 VCR SD 系統 )、數碼元件記錄	
音頻記錄系統	PCM 數碼聲音: 16 位元 (48 kHz/2 頻道 ); 12 位元 (32 kHz)	
電視制式	CCIR 標準 (625 線,50 場 ) PAL 彩色信號	
影像感應器	1/6 吋 CCD,約 800,000 像素	
	有效像素	
	16:9 影片 ( 影像穩定器 [ 開 ]) 約 440,000 像素	
	16:9 影片 (影像穩定器 [ 關 ]) 約 540,000 像素	
	4:3 影片 約 400,000 像素	
兼容錄影帶	附有 MoDY 標記的視頻錄影帶	
錄影帶速度	SP 標準模式:18.83 毫米 / 秒;LP 長播模式:12.57 毫米 / 秒	
最長記錄時間 (60 分鐘錄影帶)	SP 標準模式:60 分鐘;LP 長播模式:90 分鐘	
液晶螢幕	2.7 吋、寬螢幕、TFT 彩色、約 112,000 像素	
觀景器	0.35 吋、寬螢幕、TFT 彩色、約 114,000 像素	
麥克風	立體聲電介體電容式麥克風	
鏡頭	MD120/MD111/MD110	
	f=2.6-91 mm、F/2.0-5.0、35 倍電動變焦	
	相當於 35 毫米膠片相機:	
	16:9 影片 ( 影像穩定器 [ 開 ]) 45.3-1,586	
	16:9 影片 ( 影像穩定器 [ 關 ]) 40.8-1,428	
	4:3 影片 49.8–1,743	
	MD101	
	f=2.6-78 mm、F/2.0-4.4、30 倍電動變焦 相常於 35 臺米膠片相機:	
	伯盖於 35 毫不修万伯侯· 16:9 影片 (影像穩定器 [ 開 ]) 45.3-1,359	
	16:9 影片 (影像穩定器 [ 關 ]) 40.8-1,224	
	4:3 影片 49.8—1,494	
鏡頭結構	8組10片	
自動對焦系統	TTL 自動對焦、可手動對焦	
最短對焦距離	1米;在最大廣角時為1厘米	
白平衡	自動白平衡、預設白平衡 (日光、鎢絲燈)或自訂白平衡	
最低照明度	2 勒克斯 ([ 夜景 ] 記錄程式、快門速度設定為 1/6)	
	8 勒克斯 ( 簡易記錄模式、自動低速快門 [ 開 ]、快門速度設定為 1/25)	
建議照明度	100 勒克斯以上	
影像穩定器	電子	

#### 輸入/輸出端子

THIS Y THIS DESCRIPTION OF	
AV 端子	Ø3.5 毫米迷你插孔,僅適用於輸出 視頻:1 Vp-p/75 Ω不平衡 音頻:— 10dBV (47 KΩ負載 /3 KΩ或以下 )
DV 端子	4 針 (IEEE1394 標準), <mark>MD120</mark> :輸入 / 輸出; MD111 /MD110/MD101):僅輸出
MIC 端子	∅3.5 毫米立體聲迷你插孔 57dBV (600 Ω麥克風 )/5 KΩ或以上

### 電源/其他

電源(額定)	直流電 7.4 V (電池)、直流電 8.4 V (小型電源轉接器)	
電源消耗(自動對焦開)	2.1 W	
操作溫度	0 − 40°C	
大小 (W × H × D)	57 × 92 × 119 毫米 (不包括握帶)	
重量(僅包括攝錄機機身)	375 克	

# CA-590E 小型電源轉接器

電源輸入	交流電 100 – 240V、50/60 Hz、0.14 – 0.08A
額定輸出	直流電 8.4 V、0.6 A
操作溫度	0 − 40°C
大小	46 × 26 × 70 毫米
重量	93 克

# BP-2L5 電池

電池類型	充電式鋰電池
額定電壓	直流電 7.4 V
操作溫度	0 − 40°C
電池容量	530 mAh
大小	33.3 × 16.2 × 45.2 毫米
重量	

重量和大小為大約數。誤差和省略並未計算在內。如有變更,恕不另行通知。

索引	音頻模式35 音頻輸出頻道36
数字和字母 6 秒自動日期顯示 28 AV 端子 40 DV 端子 40, 45 FUNC.選單 17, 25 LP 長播模式 27 P(記錄程式) 31 SP 標準模式 27	效果     38       時區     19       海灘(記錄程式)     30       記錄     21       記錄提示     12       記錄程式     30       記錄模式     27       記錄檢視     21
一般電視 (4:3)       27         三量       22         小型電源轉接器       13         四量       32         手動曝光調整       32         日光節約時間       19	16
日期及時間 20 日落 (記錄程式) 30 五畫 白平衡 34 六畫 地區 19 在國外使用攝錄機 55	# <b>二個</b> 備用電池 14 剩餘錄影帶指示器 12 提示音 29 握帶 16 結尾搜索 24 視頻磁頭、清潔 2 視頻錄影帶 15,52
自拍     37       自動低速快門     25       七量     31       快門速度     31       肖像(記錄程式)     30       防風     27	十三畫       煙花(記錄程式)     30       運動(記錄程式)     30       電池、充電     13       電池、剩餘電量     12       十四畫
八量 夜景 (記錄程式)	對焦     33       疑難排解     47       維修保養     53       聚光燈(記錄程式)     30       語言     19       遠攝     22

. . . . . 23

	螢幕指示器20
十五畫	<ul><li>螢幕顯示</li></ul>
寬螢幕26	選擇螢幕顯示
廣角	
影像效果35	錯誤訊息49
影像穩定器26	十七畫
播放	
數碼效果38	闊螢幕電視 (16:9)2
數碼視頻輸入 (DV 轉錄 )*43	
數碼變焦26	十八畫
數據	簡易記錄(記錄程式)30
模式開關30	
	二十三畫
十六畫	變焦
 凝結	變焦速度22, 20
操控桿6	
操控桿指南6	二十五畫以上
機身編號10	觀景器、屈光度調整10

<sup>\*</sup> 僅適用於 MD120。

# Canon

本使用說明書資訊的查證截止日期為 2007 年 1 月 1 日。

如有任何印刷錯漏或翻譯上的誤差,望廣大用戶諒解。 產品設計與規格如有更改,恕不另行通知。

PUB.DIE-274 0000Ni0.0 © CANON INC. 2007